



KÉZIKÖNYV

LÉGKONDI- CIONÁLÓ

Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL
Az eredeti utasítás fordítása



www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK


A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	4
ÜZEMELTETÉS	11
Megjegyzések az üzemeltetéshez.....	11
Részek és funkciók.....	11
Vezeték nélküli távvezérlő	12
A légkondicionáló automatikus újraindítása.....	16
Az üzemmód kiválasztása	16
A Jet üzemmód használata	19
A ventilátor fordulatszám funkció használata	20
A légáramlás irányának beállítása	20
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása	21
Az elalvás üzemmód használata	22
Az energiatakarékos üzemmód használata.....	22
A fényfunkció használata.....	23
Az automatikus tisztítás funkció használata	23
INTELLIGENS FUNKCIÓK	24
LG SmartThinQ alkalmazás használata (opcionális).....	24
KARBANTARTÁS	25
Tisztítsa meg a légszűrőt.....	27
HIBAEELHÁRÍTÁS.....	28

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

 Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.


 **FIGYELMEZTETÉS**

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

 **VIGYÁZAT**


Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést vagy a termék sérülését okozhatja.

A beltéri és a kültéri egységen a következő szimbólumok jelennek meg.

 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Amennyiben a hűtőközeg kiszivárgott és külső gyújtóforrásnak van kitéve, tűzveszély áll fenn.

 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a Kezelési útmutatót gondosan el kell olvasni.

 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizszemélyzetnek a telepítési kézikönyv alapján szükséges kezelnie ezt a berendezést.

 Ez a szimbólum azt jelzi, hogy információ áll rendelkezésre, például az üzemeltetési kézikönyvben vagy a telepítési kézikönyvben.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Gyermekek a háztartásban

A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszassanak a készülékkel.

Európai felhasználás:

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.

Üzembe helyezés

- Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos szervizközpont segítségét.
- Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.

- Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin, propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
- Ügyeljen rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő csővezeték és tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
- Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos megszakítót és biztosítékot.
- Kizárólag az előírt hűtőközeggel töltsse fel a rendszert. Ne használjon levegőt vagy egyéb gázt erre a célra.
- Használjon éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a levegő kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok használata tűz- és robbanásveszélyes.
- A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosán rögzíteni kell. A vezetékeket úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások hőképződést és tüzet okozhatnak.
- A légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön elektromos csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
- Ne kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon földvezetékére.
- Biztosítsa a szükséges szellőzőnyílások akadálymentességét.

Üzemeltetés

- Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre és ne tudják megütni azt.
- Az elhasználdott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
- A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.

- Ha a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot vagy füstöt áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.
- Ne működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
- Gázszivárgást követően (például freon, propán, LP gáz, stb. kiáramlása esetén) a készülék újbóli használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
- A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközponttal vagy márkakereskedésre. Erős tisztítószer használata esetén korrózió vagy sérülés keletkezhet a készülékben.
- Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.
- Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek elzáródva.
- A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
- Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve feszes legyen.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
- Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett karcok és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
- Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- Ügyeljen rá, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.
- Működés közben, illetve közvetlenül a leállítás után ne érintse meg a hűtőcsövet, vízcsövet, vagy bármelyik belső alkatrészt.

Karbantartás

- A készülék tisztításakor ne permetezzen vizet közvetlenül a termékre.
- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Műszaki biztonsági előírások

- A készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
- Minden olyan személynek aki hűtőkörön vagy ennek megszakításának a munkájában vesz részt, rendelkeznie érvényes igazolást az iparágban akkreditált értékelő hatóságtól, amely bizonyítja, hogy képesek biztonságosan kezelni hűtőközegeket összhangban az iparágban érvényes specifikációkkal.
- A szervizelést csak a berendezés gyártója ajánlásának megfelelően szabad elvégezni. Az olyan karbantartási és javítás igénylő munkákat amelyek más szakképzett munkaerőt is igényelnek, gyűlékony hűtőközegek használatában illetékes személy felügyelete alatt kell elvégezni.
- A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
- A jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.

- A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kell telepíteni.
- A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
- A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az áramütés veszélyét.
- Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát.
- Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
- Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor vizsgálta meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört villanszerelővel.
- A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tárolni, olyan teremben amelynek mérete megegyezik a működésre előírt területtel.
- A készüléket olyan teremben kell tárolni ahol nincs folyamatos nyílt láng (például gázkészülék üzemel) és nincsenek gyújtóforrások (például üzemelő operációs elektromos fűtő).
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy megelőzzék a mechanikai sérülések bekövetkezését.

VIGYÁZAT

A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
- Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen kiáramolhasson.
- A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
- A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
- A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e célra villás targoncát.
- A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az ablakon keresztül közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
- A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a hulladékanyagok, például csavarok, szögek, használt elemek biztonságos megsemmisítéséről.
- Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj és légáram nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező esetben nézeteltérések keletkezhetnek.

Üzemeltetés

- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az elemeket a távvezérlőből.

- A légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e a légszűrőt a készülékbe.
- A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
- Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon régi elemeket az új elemekkel együtt.
- Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka nyitott állapotban van.
- Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből. Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a folyadékot tiszta vízzel.
- Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
- Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját és forduljon orvoshoz.
- Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
- Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására, műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális hűtőrendszernek. A fenti előírás betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár keletkezhet.
- Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.

Karbantartás

- A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
- Használjon megfelelő teherbírású emelvényt vagy létrát, ha magasra szerelt légkondicionálót kell megtisztítani, karbantartania vagy javítania.
- A légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású tisztító- vagy oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a tisztításhoz.

ÜZEMELTETÉS


Megjegyzések az üzemeltetéshez

Energiatakarékossági javaslatok

- Ne hűtse le, vagy fűtse fel túlzottan a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással járhat.
- A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfényvel szemben.
- A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
- Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
- Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
- A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
- Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást és csökkenti a készülék hatásfokát.


Részek és funkciók

Beltéri egység

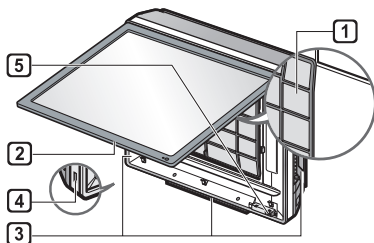

- 1** Légszűrő
- 2** Elülső takarólemez
- 3** Levegő kilépés
- 4** Start/Stop gomb
- 5** Jelfogó

Kültéri egység

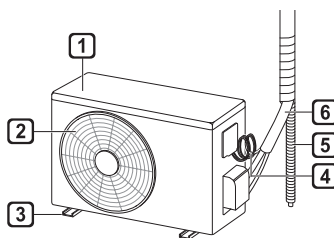

- 1** Apróbordás hőcserélő
- 2** Levegő kifúvás
- 3** Alaplap
- 4** **non tradotto**
- 5** Leeresztő tömlő
- 6** Hűtőcsövezés

MEGJEGYZÉS


- A kijelző fények száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Vezeték nélküli távvezérlő


A szárazelemek behelyezése

Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő AAA (1,5 V-os) szárazelemekkel működik.

- 1 Távolítsa el az elemtartó fedelét.




- 2 Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba helyezkedjen el.



A távvezérlő felszerelése

A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen napsugárzás.

- 1 Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.
- 2 Használjon csavarhúzózt, és rögzítse szorosan két csavarral a távvezérlő tartóját.



A távvezérlő működtetése

Írnyítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán található jelző felé.



MEGJEGYZÉS

- Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a légkondicionáló jelzője felé fordítsa.
- A rendszer megfelelő működése érdekében tisztítsa meg a jeladózt és a jelvévőt egy puha ronggyal.

A pontos idő beállítása

- 1 Nyomja meg az  gombot és tartsa nyomva kb. 3 másodpercig.

- Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.


- 3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását követően válik elérhetővé.


A °C/°F átváltási funkció használata (opcionális)

E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani a készüléket.

- Nyomja meg a  gombot és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig.

A légkondicionáló használata a távvezérlő nélkül

Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a készülék be- és kikapcsolásához az **ON/OFF** gombot használhatja.

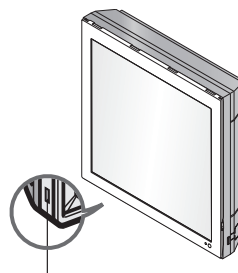


Start/Stop gomb

MEGJEGYZÉS

- Ha a vízszintes terelőlemez gyorsan lenyitható, akkor előfordulhat, hogy elromlott a léptetőmotor.
- Túl magasra van állítva a ventilátor fordulatszáma.
- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- A vészhelyzeti **ON/OFF** gomb használata esetén a hőmérséklet szabályozása nem lehetséges.
- A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet 22-24 °C közötti tartományban állítható.


A vezeték nélküli távvezérlő használata

A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűbben működtethető.

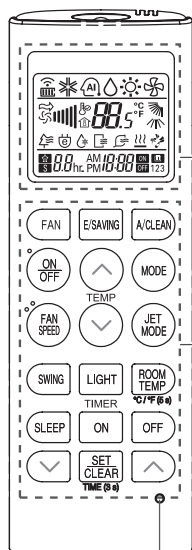

RESET

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások
FAN		A ventilátor üzemmód kiválasztására szolgál.
SLEEP TIMER ON OFF	 ON OFF	A légkondicionáló kívánt időben történő be-, illetve kikapcsolására szolgál.
TEMP ↑ ↓	 88 °C	A kívánt szobahőmérséklet beállítására szolgál hűtő, fűtő és automatikus átváltó üzemmódban.
ON OFF	-	A légkondicionáló be- és kikapcsolásához használható.
FAN SPEED		A ventilator fordulatszámának beállítására szolgál.
MODE		A hűtő üzemmód kiválasztására szolgál.
		A fűtő üzemmód kiválasztására szolgál.
		A páratlanító üzemmód kiválasztására szolgál.
		Az automatikus átváltó/automata üzemmód kiválasztásához használható.
JET MODE		A szobahőmérséklet gyors módosításához használható.
SWING		A függőleges, illetve vízszintes légáramlat beállításához használható.
ROOM TEMP		A szobahőmérséklet megjelenítésére szolgál.
°C / °F (5 s)	°C °F	A mértékegység °C-ra vagy °F-ra történő beállításához használható.
A/CLEAN		A beltéri egységben keletkező nedvesség eltávolítására szolgál.
E/SAVING		A k.szül.k fogyasztásának minimálisra csökkentéséhez használható.

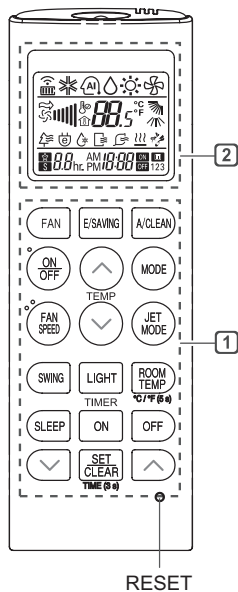

1 Gomb	2 Kijelző	Utasítások
LIGHT	-	A beltéri egység kijelzőjén a fényerő beállításához használható.
SET CLEAR	-	A speciális funkciók és az időzítő beállítását/törlését biztosítja.
↓ ↑	-	A kívánt időpont beállításához használható.
TIME (3 s)	-	Az aktuális idő beállításához.
○	-	A távvezérlő beállítási paramétereinek alapértékekre történő visszaállításához használható.

MEGJEGYZÉS


- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

A légkondicionáló automatikus újraindítása

Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási értékek tárolását.

Az automatikus újraindítás letiltása

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva 6 másodpercig az **ON/OFF** gombot. Ekkor a berendezés kétszer sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal dupla villanással jelez.
 - Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor nyomja meg az **ON/OFF** gombot és tartsa nyomva 6 másodpercig. A készülék két sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal dupla villanással jelez.

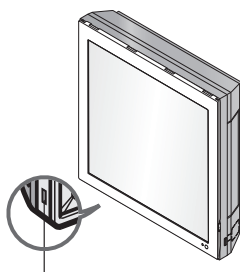


Start/Stop gomb

MEGJEGYZÉS


- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
- Ha az **ON/OFF** gombot 6 másodperc helyett csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt üzemmódban erős légáramlással 18 percen át hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári beállítási értékekre.


Az üzemmód kiválasztása

E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.

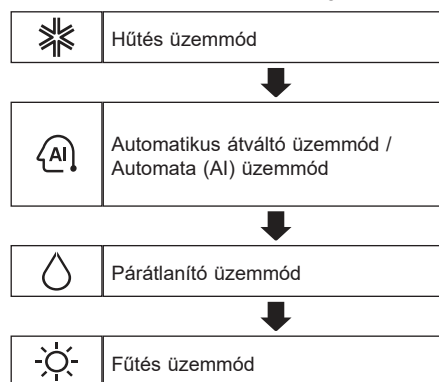

Hűtés üzemmód

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

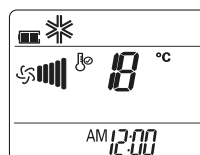


- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.


Automata üzemmód (mesterséges intelligencia)

Csak hűtő modellek

Ebben az üzemmódban a rendszert automatikusan az elektronikus vezérlő vezérli.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.


Kód	Utasítások
2	Hideg
1	Kissé hideg
0	Szobahőmérséklet fenntartása
-1	Kissé forró
-2	Meleg

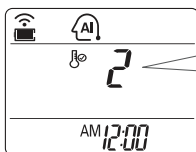




Automatikus átváltó üzemmód

Hűtő-fűtő készüléktípus:

Ebben az üzemben a készülék automatikusan váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet a beállított hőmérséklethez képest ± 2 °C-on tartsa.

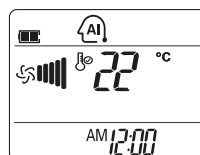- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Az automatikus átváltó üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.




- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.


MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a ventilátor sebességfokozatának beállítására nincs lehetőség, de a légtérrelő forgatása automatikus üzemre állítható.

Párátlanító üzemmód

Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés. A készülék ebben az üzemmódban automatikusan szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a helyiségben.


- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

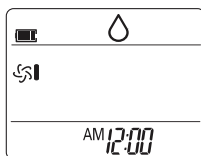


MEGJEGYZÉS

- Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet manuális beállítására nincs lehetőség, mert a készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
- A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.

Fűtés üzemmód


- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

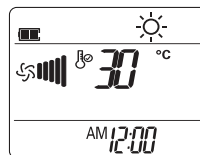


- 3 A szükséges hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot.

Ventilátor üzemmód

Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a hőmérséklet változtatása nélkül.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Ehhez nyomja meg a **FAN** gombot.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

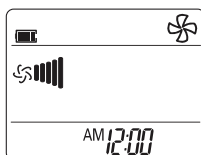

- 3 A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg a **FAN SPEED** gombot.

A Jet üzemmód használata


A szobahőmérséklet gyors megváltoztatása

E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig gyorsan felfűthető a helyiség.

- A Jet üzemmód a fűtés, a hűtés és a párátlanítás üzemmóddal együtt használható.



- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- 3 Nyomja meg a **JET MODE** gombot.

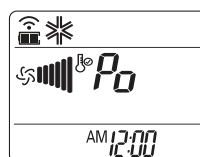

- Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



MEGJEGYZÉS

- Egyes készüléktípusok esetében a Jet Heating üzemmód nem használható.
- Jet Cooling üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 18 °C marad.

Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a  vagy a  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Jet Heating üzemmódban a levegő erősen fúj kifelé 30 percig.
- 30 perc elteltével a beállított hőmérséklet 30 °C marad.

Ha módosítani szeretné a hőmérsékletet, a  vagy a  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

A ventilátor fordulatszám funkció használata



A ventilátor fordulatszámának beállítása

- A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja meg többször a **FAN SPEED** gombot.

Kijelző	Fordulatszám
	Magas
	Közepes
	Alacsony
	Természetes szél

A légáramlás irányának beállítása

E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre (vízszintesre) lehet állítani.

- Nyomja meg többször a **SWING** gombot, majd válassza ki a szükséges irányt.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan határozza meg a légáramlás irányát, akkor válassza ki az   ikont.

MEGJEGYZÉS

- A légterelő önkényes átállítása meghibásodást okozhat a készülékben.
- A légkondicionáló újraindításakor a készülék a korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi figyelembe, ezért a légterelő pozíciója eltérhet a távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt pozíciótól. Ilyen esetben nyomja meg a **SWING** gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.
- Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció használatakor a fentiekhez képest más értékek jelennek meg.

Az „On/Off Timer” időzítő beállítása



E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon.

A be/ki időzítő egyszerre beállítható.

Az időzített bekapcsolás beállítása


- 1 Nyomja meg az **ON** gombot.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.





- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 Nyomja le a **SET/CLEAR** gombot a befejezéshez.
 - Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az **ON** ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

Az időzített kikapcsolás beállítása

- 1 Nyomja meg az **OFF** gombot.
 - Az alábbi ikon villog a kijelző alján.



- 2 Nyomja meg a  gombot, majd a percek beállításához a  gombot.
- 3 Nyomja le a **SET/CLEAR** gombot a befejezéshez.
 - Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és az **OFF** ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.

Az időzítő beállításainak törlése





- 1 Ehhez nyomja meg a **ON(OFF)** gombot.
 - Az **ON(OFF)** ikon villogni fog a kijelzőképernyő alján.
- 2 A beállított érték törléséhez nyomja meg a **SET/CLEAR** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az összes időzítési beállítás megszüntetéséhez, nyomja meg a **SET/CLEAR** gombot.

Az elalvás üzemmód használata

E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a készülék mikor kapcsoljon ki.


- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az **SLEEP** gombot.
 - Az  ikon villogni fog a kijelzőképernyő alján.
- 3 Az óra kiválasztásához nyomja meg a  vagy a  gombot (maximum 7 óra).
- 4 Nyomja le a **SET/CLEAR** gombot a befejezéshez.
 - Ekkor a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- Hűtés és párátlanító üzemmódban a hőmérséklet automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben, majd a következő 30 percben újabb 1 °C-ot emelkedik, hogy biztosított legyen a pihentető alvás.
- A hőmérséklet a beállított értékhez képest legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma manuálisan megváltoztatható, a készülék továbbra is automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát.

Az energiatakarékos üzemmód használata

E funkció hűtés közben minimálisra csökkenti az áramfelvételt, és optimális szintre növeli a beállított hőmérsékletet, hogy kellemes környezet jöjjön létre. Hogyha a kívánt hőmérséklet 22 °C alatt van, akkor a hőmérséklet automatikusan 22 °C értékre áll be. Ha a helyiség hőmérséklete 22 °C felett van, a készülék beállított hőmérséklete változatlan marad.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **MODE** gombot.
- 3 Nyomja meg az **E/SAVING** gombot.
 - Ekkor az  ikon jelenik meg a kijelzőn.

A fényfunkció használata

A kijelző fényereje

A beltéri egység kijelzőjének háttérvilágítása kikapcsolható


- Nyomja meg a **LIGHT** gombot

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja be/ki a kijelző képernyőjét.

Az automatikus tisztítás funkció használata

Hűtés és párátlanító üzemmódban nyirkossá válik a beltéri egység belseje. E funkció használatával megszüntethető a nyirkosság.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg az **Auto Clean** gombot.
 - A kijelzőn  ikon jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- Az automatikus tisztítás funkció használatakor bizonyos funkciók nem használhatók.
- A légkondicionáló kikapcsolását követően a ventilátor további 30 percig működésben marad, és belülről kiszárítja a beltéri egységet.

LG SmartThinQ alkalmazás használat (opcionális)

Wi-Fi funkció

Kommunikálni lehet a készülékkel egy okostelefon és a kényelmes intelligens funkciók segítségével.

Smart Diagnosis™

Az intelligens diagnosztikai funkció használata esetén hasznos információkat kaphat arról, hogy hogyan kell helyesen használni a készüléket a használati szokásokról gyűjtött adatok alapján.

Beállítások

Lehetővé teszi különböző opciók beállítását a készüléken és az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS


- Ha lecseréli a vezeték nélküli útválasztóját, Internet szolgáltatót vált vagy jelszót cserél, a regisztrált készüléket törölje azt a LG SmartThinQ alkalmazásból és regisztrálja újból.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A tulajdonságok típusfüggők.

! FIGYELMEZTETÉS

- Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a ventilátor leáll.

Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a készülék optimálisan működhessen és megelőzhetőek legyenek a meghibásodások.

- Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
- A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.

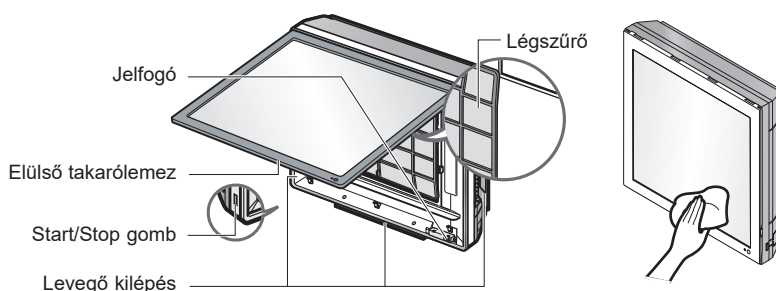

- A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.

Típus	Utasítások	Időszak
Légszűrő	Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.	Kéthetente
Beltéri egység	A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz rongyot.	Rendszeresen
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének megtisztításához.	Négyhavonta
	Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.	Évente
Kültéri egység	Kérje szakember segítségét a hőcserélő lemezeinek és a panel nyílásainak megtisztításához. (Kérjen tanácsot egy szakembertől.)	Évente
	Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.	Évente
	Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának megtisztításához.	Évente
	Vizsgáltsa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem lazultak-e meg.	Évente
	Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.	Évente


MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás vagy elszíneződés keletkezhet.
- A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.


Tisztítsa meg a légszűrőt

Tisztítsa meg a légszűrőt legalább 2 hetente vagy ha szükséges gyakrabban.

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzattól.
- 2 Tisztítsa meg a légszűrőt legalább 2 hetente vagy ha szükséges gyakrabban.

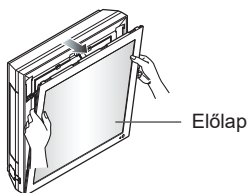


- 3 Vegye ki a szűrőt miközben fogja az előlapot.

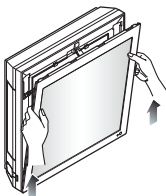


- 4 Tisztítsa meg a szűrőt egy porszívóval vagy meleg vízzel.

Ha szennyeződés nehezen távolítható el, a szűrőt langyos vízzel, semleges mosogatószerrel mossa meg.

- 5 Tisztítás után árnyékban teljesen szárítsa meg.
- 6 Ezután tegye helyére szabályosan a szűrőt.

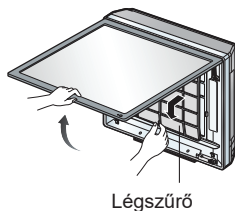

- 7 Az előlő panel bezárásához helyezze az előlő panel horgát az akasztóra.

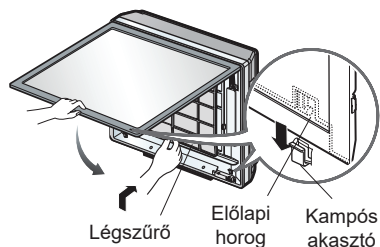

MEGJEGYZÉS

- Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is törhet.
- A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri egységbe.
- Nem megfelelően rögzített fül esetén előfordulhat, hogy rés marad az előlap és a belső fedél között. Ilyenkor nyissa fel az előlapot és győződjön meg róla, hogy a kampó be van akasztva
- A modell függvényében ez a funkció változhat.



HIBAELHÁRÍTÁS

HU

Öndiagnosztizáló funkció

A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a szervizközponttal.

Szervizközpont értesítése előtti teendők

Kérjük, mielőtt a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A légkondicionáló rendellenesen működik.	Égett szag árad a készülékből, és a készülék furcsa hangokat ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg a készülék tápellátását, majd értesítse a szervizközpontot.
	Alacsony páratartalom esetén is víz csepeg a beltéri egységből.	
	A tápkábel megsérült vagy túlzottan felhevül.	
	Egy kapcsoló, egy megszakító (biztonsági, földelő) vagy egy biztosíték rendellenesen működik.	
	Az egység az öndiagnosztizálást követően hibakódot jelenít meg.	
A légkondicionáló nem működik.	A légkondicionáló nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati leválasztó kapcsolók be vannak-e kapcsolva.
	Az egyik biztosíték kioldott vagy a készülék nem kap tápáramot.	<ul style="list-style-type: none"> • Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	Áramszünet keletkezett.	<ul style="list-style-type: none"> • Áramszünet esetén kapcsolja ki a légkondicionálót. • Az áramellátás helyreállítását követően várjon 3 perct, mielőtt bekapcsolná a légkondicionálót.
	Túl magas vagy túl alacsony feszültség szint.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
	A légkondicionáló az előre beállított időpontban kikapcsolt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja be a légkondicionálót.
	A távvezérlőben az elemek pólusai helytelen irányban helyezkednek el.	<ul style="list-style-type: none"> • Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek el. • Ha az elemek megfelelően vannak behelyezve, de a légkondicionáló továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.



Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A légkondicionáló nem hűti le a helyiséget.	Nincs megfelelő levegőkeringetés.	<ul style="list-style-type: none"> • Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor, amely akadályozná a készülékből kiáramló levegő terjedését.
	A légszűrő beszennyeződött.	<ul style="list-style-type: none"> • Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. • További információkért lásd „A légszűrő megtisztítása” fejezetet.
	Túl magas szobahőmérséklet.	<ul style="list-style-type: none"> • Nyáron több időre lehet szükség a helyiség levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan lehűthesse a beltéri levegőt.
	Nyitott nyílászárók.	<ul style="list-style-type: none"> • Gondoskodjon róla, hogy a helyiség szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki a hideg levegő.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint a jelenlegi hőmérséklet.	<ul style="list-style-type: none"> • Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.
	Valamilyen hőforrás található a közelben.	<ul style="list-style-type: none"> • A légkondicionáló használata közben kerülje az egyéb hőkibocsátó eszközök, például az elektromos sütők vagy a gázégők használatát.
	A készülék ventilátor üzemmódra van állítva.	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt. • Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.
Túl magas a kültéri hőmérséklet.	<ul style="list-style-type: none"> • Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell állítani a készüléket. 	
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	A készülék Jet vagy az automata üzemmódra van állítva.	<ul style="list-style-type: none"> • Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a fordulatszám szabályozására.
A hőmérsékletet nem lehet beállítani.	A készülék ventilátor vagy Jet üzemmódra van állítva.	<ul style="list-style-type: none"> • Bizonyos üzemmódokban nem lehet szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a hőmérséklet szabályozására.
A légkondicionáló működés közben leáll.	A légkondicionálót váratlanul kikapcsolt.	<ul style="list-style-type: none"> • Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az időzítő beállítási paramétereit.
	A készülék működése közben áramkimaradás történt.	<ul style="list-style-type: none"> • Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a készülékben engedélyezve volt az automatikus újraindítás funkció, akkor a készülék az áramszolgáltatás helyreállítását követően csak több perc múlva fogja folytatni a megszakított folyamatokat.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A beltéri egység kikapcsolást követően is működik.	A készülék az automatikus tisztítási műveletet végzi.	<ul style="list-style-type: none"> Hagyja, hogy az automatikus tisztítás befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság. Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási műveletet, kapcsolja ki a készüléket.
A beltéri egység szellőzőnyílásain át pára áramlik ki.	A légkondicionálóból kiáramló hűtött levegő miatt keletkezik a pára.	<ul style="list-style-type: none"> Ez a jelenség akkor fordul elő, ha megemelkedik a szobahőmérséklet.
Víz csepeg a kültéri egységből.	Fűtés üzemmód alkalmazása esetén kondenzvíz csepeg a hőcserélőből.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő tömlőt kell szerelni az alsó tálca alá. Forduljon szakemberhez.
Zaj vagy rezgés tapasztalható.	<p>Az átváltó szelep működése miatt a készülék elindulásakor vagy leállításakor egy kattanás hallható.</p> <p>Nyikorgó hang: A hirtelen hőmérsékletváltozás miatti zsugorodás vagy tágulás következtében a beltéri egység műanyag alkatrészei adják ki a nyikorgó hangot.</p> <p>Áramlás vagy fűvás hangja: A hang a légkondicionálóban levő hűtőközeg áramlása miatt keletkezik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ezek üzemszerű jelenségek. A hanghatások meg fognak szűnni.
A beltéri egység valamilyen szagot áraszt.	A beltéri egységbe áramló levegővel együtt a készülék különböző szagokat (például cigarettafüstöt) is beszívhat, amelyek később kiáramlanak a készülékből	<ul style="list-style-type: none"> Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje a szervizközpont segítségét a hőcserélő kitisztításához.
A légkondicionáló nem fúj ki meleg levegőt.	A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor a terelelemez majdnem zárt állapotban van, és annak ellenére, hogy a kültéri egység működik, nem áramlik ki levegő a készülékből.	<ul style="list-style-type: none"> Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük, várja meg, amíg az egység elegendő meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység jégtelenítő üzemmódban működik.	<ul style="list-style-type: none"> Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet csökkenése esetén jég/dér képződik a tekerceken. A jégtelenítő funkció használatakor a készülék eltávolítja a jégréteget a tekercsről. A folyamat befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.
	Túl alacsony a kültéri hőmérséklet.	<ul style="list-style-type: none"> Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell állítani a készüléket.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Az otthoni készüléke és az okos-telefon nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Nem megfelelő a jelszó amellyel a Wi-Fi hálózathoz próbál csatlakozni.	• Keresse meg a Wi-Fi hálózatot amelyhez okos-telefonja csatlakodik és törölje, majd regisztrálja készülékét az LG SmartThinQ segítségével.
	A mobil adatok engedélyezve vannak az okostelefonján.	• Kapcsolja ki a Mobil adatokat az okostelefonján, és regisztrálja a készüléket a Wi-Fi hálózatba.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) nincs megfelelően beállítva.	• A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) angol betűk és számok kombinációja kell legyen. (Ne használjon speciális karaktereket)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.	• Csak 2,4 GHz frekvencián üzemelő útválasztó támogatott. Állítsa be a vezeték nélküli útválasztót 2,4 GHz frekvenciára és csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz. Az útválasztó frekvenciáját kérdezze meg Internet szolgáltatójától vagy az útválasztó gyártójától.
	Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy.	• Ha a távolság a készülék és az útválasztó között túl nagy, a jelerősség gyenge lesz és meglehetősen csatlakozás nem lesz szabályosan konfigurálva. Helyezze az útválasztót úgy, hogy közelebb legyen a készülékhez.

MEGJEGYZÉS

- Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.

Megjegyzés

